


# ドライブレコーダー

MS-DR130 ユーザーガイド



# 1 各部名称

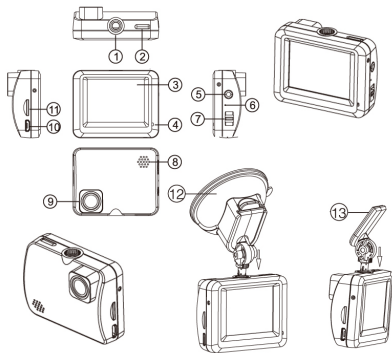

- ①カメラホルダースロット
- ②撮影 / メニューボタン
- ③1.8 インチスクリーン
- ④動作ランプ
- ⑤パワーボタン
- ⑥リセットホール (RESET)
- ⑦モード変更レバー
- ⑧スピーカー
- ⑨レンズ
- ⑩USB スロット (電源 / データ伝送)
- ⑪MicroSD カードスロット
- ⑫吸盤マウント
- ⑬本体側マウント

※次項以降の操作説明で登場する丸ヌキ数値は本項の数値が該当します。

## 2 付属品と設置について



(1)MS-DR130本体 (2) 吸盤付マウント  
(3) 本体側マウント (4)USB ケーブル (5) シガー  
ソケットケーブル (3.5m) (6) 両面テープ小 (本  
体側マウント用) (7) 両面テープ大 (球盤マウ  
ント用) (8) ユーザーガイド / 保証書 (本紙)

### マウント接続方法

通常利用では (2) (3) を接続して、吸盤面をフロ  
ントガラスに吸着させてご使用ください。

### 【ご注意】

吸着時はガラス面をキレイにしてください。  
ガラスが汚れていると吸着力が落ちる場合がご  
ざいます。吸着力が不足している場合は付属の  
両面テープ (吸盤用) をご利用ください。

設置条件によっては吸盤マウントはご使用にな  
らず、(3) に (6) を貼って直付けにてご対応くだ  
さい。

### 3 画面説明



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

(6)

2015/01/01 00:00:00 (7)

00:00:00

#### ご注意

microSD カードが未装着の場合は画面中央に「カードエラー」と表示されます。

(1) バッテリー残量 ※充電中は稲妻印 

(2) マイク OFF (ON の時は未表示)

(3) 点滅中は録画モード (待機中は未表示)

(4) 録画・写真画質

(5) モード表示



撮影モード



写真モード



再生モード

(6) 日付・時刻表示

(7) 録画時間表示

## 4 モード変更レバー機能説明

本機はモード変更スイッチで録画（動画撮影）・画像（静止画撮影）・再生のモードを切り替えることができます。

### 1. 録画モード

- ・ ②撮影 / メニューボタンを押すと録画開始、もう一度押すと停止します。
- ・ ④の動作ランプは録画中は青 LED が点滅し、待機中は点灯します。
- ・ 待機中に⑤ボタンを押すことで録音の ON/OFF が切替えられます。
- ・ ②ボタンを長押し（2 秒以上）するといろいろ設定画面に切替わります。  
※設定画面内「Voice Record」の設定がオフの場合は⑤ボタンの録音 ON/OFF の操作は無効となります。

### 2. 写真モード

- ・ ②撮影 / メニューボタンを押すと写真撮影ができます。
- ・ ②ボタンを長押し（2 秒以上）するといろいろ設定画面に切替わります。

### 3. 再生モード

- ・ ⑤ボタンで表示ファイルを切替えられます。
- ・ 表示ファイルが avi ファイルの場合、②ボタンを押すと動画再生します。



## 5 各モード設定画面説明

---

前項の各モード毎の設定画面にて本機のモード別設定を行います。  
各モードで②ボタンを長押し（2秒以上）すると設定画面に切替わります。  
全ての設定画面での共通操作として②ボタンは決定、⑤ボタンは選択の動作となります。

### 1. 録画モード

#### ・表示項目

##### ■画像サイズ

└720P 1280×720 ピクセルの高画質で録画します。

└VGA 640×480 ピクセルで録画します。

##### ■撮像時刻

└オフ microSD カード容量 MAX まで録画を継続。容量上限に達すると録画を停止。

└1MIN. 1分毎にファイル作成。microSD カード容量 MAX で旧ファイルから上書き保存。

└3MIN. 3分毎にファイル作成。microSD カード容量 MAX で旧ファイルから上書き保存。

└5MIN. 5分毎にファイル作成。microSD カード容量 MAX で旧ファイルから上書き保存。

└10MIN. 10分毎にファイル作成。microSD カード容量 MAX で旧ファイルから上書き保存。

##### ■Voice Record

└オン 録画中に音声を録音します

└オフ 録画中に音声を録音しません

※オフ設定の場合、録画待機画面での⑤ボタンによる録音の ON/OFF の操作はできません。

## 2. 写真モード

### ・表示項目

#### ■画像サイズ

└1.3M 1280×960 ピクセルの高画質で撮影します。

└VGA 640×480 ピクセルで撮影します。

## 3. 再生モード

### ・表示項目

#### ■Delete

└Delete One 表示したファイルのみ削除します。

└Delete All メディア内のファイルを全て削除します。

※削除前にキャンセルまたは実行の最終確認がございます。

#### ■サムネイル

└キャンセル サムネイル表示を行わず前画面へ戻ります。

└実行 ファイルを最大9つを1画面に表示します。

#### ■ボリューム

└0～6 録音時のボリュームを設定します。(6が最大、0は録音しません)

## 6 基本設定画面

---

基本設定画面は各モード（録画モード、写真モード、再生モード）設定画面が表示されている状態で、②ボタンを長押し（2 秒以上）すると表示されます。

### ・表示項目

#### ■フォーマット

挿入している microSD カードをフォーマットします。

※削除前にキャンセルまたは実行の最終確認がございます。

#### ■表示言語

英語 / 中国語（2 言語） / 日本語 / フランス語、ドイツ語 / 韓国語 / イタリア語 / ポルトガル語  
ロシア語 / スペイン語 / アラビア語

#### ■DISPLAY

トオン 常時液晶を表示します。

└10S、30S、60S ボタン操作しなければ指定の時間で液晶表示が消えます。 /

#### ■日付設定

日付・時間を設定します。（2014 年 1 月 1 日 0:00 ～ 2030 年 12 月 31 日 23:59 まで設定可能）

#### ■初期設定に戻す

各モードの設定を初期設定に戻します。



## 7 PC との接続 / メモリカードについて

---

### PC との接続について

- パソコンとの接続には付属の USB ケーブルをご使用ください。
- PC と本機を接続することで、本機は外付けのリムーバブルディスクとして認識されます。
- 撮影したデータはそのリムーバブルディスク内の「DCIM」というフォルダに格納されています。
- 動画や画像は必ず PC 側にデータをダウンロードしてから開いてください。  
※本機の DCIM フォルダ内のデータに直接アクセスして動画再生を行ってもスムーズな再生市内場  
合がございますのでご注意ください。

### メモリカード (MicroSD カード) について

- メモリカードは使う頻度により、バットセルが発生します。毎月 1 回以上（できれば 2 回）はメモリ  
カードカードのフォーマット行ってください。
- フォーマットせずに使い続けると録画出来なくなる場合がございます。
- メモリカードは Class6 以上、MLC タイプをご使用ください。（TLC タイプは使用可能ですが推奨しま  
せん。）
- フォーマットするとデータは全て消去されます。必要なデータは必ず PC へ保存してください。
- メモリカードの抜き差しはを挿入して下さい。電源が入ったまま microSD カードを挿入  
したり、抜きさせたりすると本体とメモリカードの不良の原因になります。

※ 本体動作時、途中挿入すると録画フォーマットが動作せず、録画出来ない場合があります。

## 8 その他

---

- 取付を行う車種によっては、付属のコード (3.5m) では取付できない場合がございます。
- 仕様および外観は、改善のため予告せず変更する場合があります。
- イラストや画面はイメージであり、実際製品と異なる場合があります。
- 本製品を使用中に発生した対人・対物事故、車両故障、又は破損、安全義務違反による罰金・減点などに関する責任は一切負いません。

## 9 安全上の注意

この「安全上の注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を「警告」「注意」の二つに分けて記載してあります。ご使用の前に、必ずお読み下さい。



**警告** 「死亡」または「重症を負う」ことにつながりながら可能性が想定されます。



**注意** 「障害を負う」または「物的損害が発生する」ことが想定されます。

### 警告

- 本製品を前方の視界を妨げる場所やハンドル、シフトレバー、ブレーキペダル等の運転操作に支障をきたす場所、または同乗者に危険を及ぼす場所には取付けしないでください。
- エアバッグが装着されている車両に取付ける場合は、絶対にエアバッグのカバー部および作動時の妨げになるような場所には取付け、または配線をしないでください。
- 配線類は運転の妨げとならないように収納してください。
- 本製品の電源線から他の機器の電源を取ることは絶対にしないでください。
- 本製品は DC12V、DC24V 車兼用です。(必ず同包したシガケーブルを利用下さい。)
- 本製品を分解したり改造しないでください。
- 配線は金属部や高温部を避けて行ってください

## 注意

- 本製品は必ず取扱説明書にしたがって正しく取付け、使用してください。
- 本製品の取付けには専門知識、技術、経験が必要です。安全のため、必ずお買上げの販売店またはカーディーラーにて取付けを依頼してください。誤った配線をすると、車に重大な支障をきたす場合がございます。
- 付属の部品は取扱説明書通りに使用してください。その他の目的で使用しないでください。
- 本製品を下記のような場所に取り付けしないでください。
  - ・雨が吹込むところや水のかかる場所。
  - ・振動の多い場所やしっかり固定できない場所。
  - ・ヒーターのダクト付近の温風があたる場所や直射日光があたる場所、カーペットの下など熱がこもりやすい場所、高温になりやすい場所。
- 配線を車両のシートのレール等の可動部にはさみ込まないように注意してください。
- 本製品を使用する際は車外の音が聞こえる程度の音量でご使用ください。
- 本製品は車載専用です。車載以外では使用しないでください。
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用しないでください。
- 取付け方法、取付け車両により工具が必要になる場合がございます。

## 10 保証規程

---

- ユーザーガイドに従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理または交換対応させていただきます。
- 保証期間内でも次の場合は原則として有料対応とさせていただきます。
  - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障および損傷
  - お買上後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異および公害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の電源ご使用による故障及び損傷
  - 車両搭載以外でご使用された場合の故障および損傷
  - 保証書の提示がない場合
  - 保証書にご氏名、販売店の詳細の記載が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

# 保証書

製品名/型番	ドライブレコーダー /MS-DR130	お 買 上 日	年	月	日
保 証 期 間	お買上日より1年間（※本体を除くオプションは半年間）				
フリガナ お名前					
ご住所	TEL ( )				
不具合内容					
販売店 ⑩					

製造元：株式会社リーデイス 〒101-0061 東京都新宿区西早稲田2-4-23-502  
TEL:03-3028-0677 E-mail support@leadis-japan.com

お電話での対応は、祝祭日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。